
SP 1210N

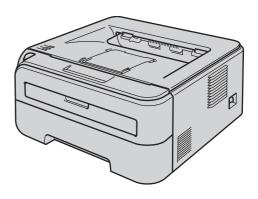

Prima di utilizzare la stampante, è necessario impostare l'hardware e installare il driver. Per istruzioni sull'installazione e l'impostazione, leggere la presente 'Guida di installazione rapida'.

Punto 1

Installazione della macchina



Punto 2

Installazione del driver della stampante

La procedura di installazione è terminata!



Per informazioni sull'utilizzo della stampante, vedere la Guida dell'utente nel CD-ROM.

Conservare questa Guida di installazione rapida e il CD-ROM in un luogo pratico per poterli consultare in qualsiasi momento.

Simboli utilizzati in questa guida

Avvertenza	Pericolo di scosse elettriche	Superficie calda	Attenzione
Le avvertenze indicano cosa fare per evitare infortuni.	Le icone del pericolo di scosse elettriche avvertono del rischio di possibili scosse elettriche.	Le icone delle superfici calde avvertono di non toccare le parti della macchina che si surriscaldano.	I messaggi di attenzione specificano le procedure da seguire o evitare per non causare danni alla stampante o ad altri oggetti.
Notaliazione errata	Nota	Guida dell'utente Guida dell'utente in rete	
Le icone di installazione errata segnalano la presenza di periferiche e l'esecuzione di operazioni non compatibili con la stampante.	Le note spiegano come intervenire in determinate situazioni oppure offrono suggerimenti relativi all'utilizzo delle diverse funzioni della stampante.	Indica riferimenti alla Guida dell'utente o alla Guida dell'utente in rete contenuta sul CD-ROM in dotazione.	

Precauzioni di sicurezza

Per un utilizzo sicuro della stampante	
Nozioni preliminari	
Contenuto della confezione 6 Pannello di controllo 7 Indicatori LED della stampante 7 CD-ROM 8 Punto 1 – Installazione della macchina	
Installazione dell'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner	
Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB	
	_
Utilità BRAdmin Light (per utenti Windows [®])	
Materiali di consumo	
Materiali di consumo	
Informazioni per il reimballaggio	
Trasporto della stampanto	




Per un utilizzo sicuro della stampante



Avvertenza



Nella stampante sono presenti elettrodi ad alta tensione. Prima di pulire l'interno della stampante, spegnere l'interruttore di alimentazione e disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di corrente c.a.

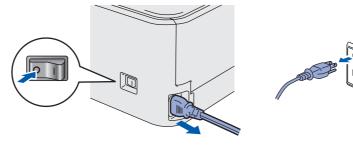



NON toccare la spina con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.






Se la stampante è stata usata di recente, alcune parti interne sono molto calde. NON toccare le parti raffigurate in grigio nell'illustrazione dopo avere aperto il coperchio anteriore o posteriore della stampante.







NON rimuovere né danneggiare le etichette di attenzione poste su o in prossimità del fusore.

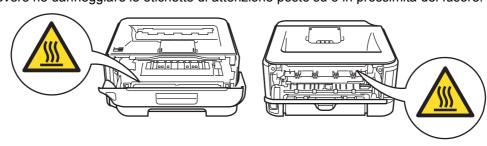



NON utilizzare un aspirapolvere per pulire il toner versato. Questa operazione può causare l'incendio della polvere di toner all'interno dell'aspirapolvere. Rimuovere la polvere di toner con un panno asciutto che non lasci residui e smaltirla nel rispetto delle normative locali.



NON utilizzare sostanze infiammabili né alcun tipo di spray per pulire l'interno o l'esterno della macchina per evitare di causare scosse elettriche o incendi. Per informazioni sulla pulizia della macchina, fare riferimento alla Guida dell'utente.







Attenzione

Assicurarsi di scollegare la spina dalla presa a muro e pulire i poli e l'area intorno ai poli almeno una volta l'anno. La polvere formatasi sui poli potrebbe causare pericolo di incendio.



Simboli dell'interruttore dell'alimentazione

In conformità con la norma IEC 60417, l'apparecchio utilizza i simboli d'interruttore dell'alimentazione seguenti:

- significa ACCESO.
- O significa SPENTO.



Normative

Federal Communications Commission (FCC) **Declaration of Conformity (Per gli Stati Uniti)**

Ricoh Americas Corporation La Parte Indirizzo: 5 Dedrick Place, West Responsabile:

Caldwell,NJ 07006 USA

Numero di Telefono: 973-882-2000

dichiara che i Prodotti

Nome Prodotto: Stampante Laser

Numero Modello: SP 1210N

complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important

A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.

Modifiche o cambiamenti non espressamente autorizzati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare la titolarità dell'utente ad utilizzare l'apparecchio.

Industry Canada Compliance Statement (Per il Canada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Radio interference (220-240 volt model only) This printer follows EN55022 (CISPR Publication 22)/Class B.

Attestato di conformità allo standard ENERGY STAR® internazionale

L'obiettivo del programma ENERGY STAR® internazionale è quello di promuovere lo sviluppo e la diffusione di attrezzature per ufficio a consumo energetico contenuto.

In qualità di partner del programma ENERGY STAR[®], Ricoh Company., Ltd. ha deciso di rendere questo prodotto conforme alle direttive di tale programma.



Sicurezza laser (solo per il modello 110-120 V)

Questa stampante è un prodotto laser di classe 1 in base a quanto stabilito nelle specifiche 60825-1+A2: specifiche 2001 definite dal U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard secondo il Radiation Control for Health and Safety Act del 1968. Ciò significa che la stampante non produce radiazioni laser pericolose. Poiché le radiazioni emesse all'interno della stampante sono confinate in alloggiamenti protettivi e coperture esterne, il raggio laser non può fuoriuscire dalla macchina durante l'utilizzo.

Normative FDA (solo per il modello 110-120 V)

La U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha implementato le normative per i prodotti laser prodotti dal 2 agosto 1976 in poi. La conformità è vincolante per i prodotti commercializzati negli Stati Uniti. La seguente etichetta posta sul retro della stampante indica la conformità alle normative FDA e deve essere apposta sui prodotti laser commercializzati negli Stati Uniti.

MANUFACTURED:

RICOH COMPANY LTD.

3-6, Naka-magome 1-Chome Ohta-ku, Tokyo 143-8555, Giappone

rispetta le norme sulla prestazione FDA per i prodotti laser fatta eccezione per quanto diversamente disposto dalla Nota N° 50 per prodotti laser del 24 giugno 2007.



Attenzione

L'uso di comandi, l'adozione di regolazioni o l'espletamento di procedure difformi da quelle specificate nella presente guida possono provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Specifica IEC 60825-1 (solo per il modello 220-240 volt)

Questa stampante è un prodotto laser di classe 1 in base a quanto stabilito in IEC 60825-1: specifiche 2007. L'etichetta illustrata di seguito viene applicata nei paesi in cui è richiesta.



Questa stampante presenta un diodo laser di classe 3B che emette radiazioni laser invisibili all'interno dell'unità laser. L'unità laser non deve essere aperta per nessun motivo.

Attenzione

L'uso di comandi, l'adozione di regolazioni o l'espletamento di procedure difformi da quelle specificate nella presente guida può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Per Finlandia e Svezia LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

• Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

• Varning

Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Radiazioni laser interne

Livello di radiazioni massimo: 10 mW

Lunghezza d'onda: 780 – 800 nm

Classe laser: Classe 3B

IMPORTANTE - Per la sicurezza degli utenti

Per garantire un funzionamento sicuro, la spina elettrica a tre punte in dotazione deve essere inserita esclusivamente in una presa di corrente standard a tre fori dotata di messa a terra tramite il normale circuito domestico.

Le prolunghe utilizzate con questa stampante devono essere di tipo a tre punte e dotate di un collegamento di messa a terra appropriato. Prolunghe con collegamenti errati possono causare infortuni e danni alle apparecchiature.

Il funzionamento soddisfacente dell'apparecchiatura non implica che sia dotata di collegamento di messa a terra e che l'installazione sia completamente sicura. Per la sicurezza degli utenti, contattare un elettricista qualificato qualora dovessero sorgere dei dubbi sull'efficacia del collegamento di messa a terra.

Collegare questo prodotto a una sorgente c. a. con tensione compresa nell'intervallo indicato nei dati nominali. NON collegare il prodotto a una sorgente c. c. In caso di dubbi, contattare un elettricista qualificato.

Maschinenlärminformations- Verordnung 3. GPSGV (Solo per la Germania)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Scollegamento della periferica

È necessario installare la stampante in prossimità di una presa di corrente facilmente accessibile. In caso di emergenza, disinserire la spina dalla presa di corrente e spegnere del tutto la periferica.

Precauzione per la connessione LAN

Collegare questo prodotto a una rete LAN non soggetta a sovratensioni.

IT power system (Solo per la Norvegia)

This product is also designed for an IT power system with phase-to-phase voltage 230V.

Wiring information (Solo per la Gran Bretagna) Important

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.

Attenzione - questa stampante deve avere un collegamento di messa a terra.

I fili presenti nei cavi conduttori sono colorati conformemente al seguente codice:

Verde e giallo: Terra Blu: Neutro

Marrone: Sotto tensione


Se in dubbio, contattare un elettricista qualificato.



Contenuto della confezione

Il contenuto della confezione può variare da un paese a un altro.

Conservare il materiale di imballaggio e la confezione della stampante per poterli riutilizzare nel caso sia necessario trasportare la stampante.

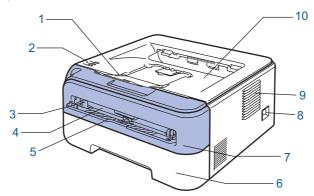

- Supporto estensibile del raccoglitore di uscita stampa giù 1
- 2 Pannello di controllo
- 3 Guide carta dell'alimentazione manuale
- 4 Fessura di alimentazione manuale
- 5 Coperchio della fessura di alimentazione manuale
- 6 Vassoio carta
- 7 Coperchio anteriore
- 8 Interruttore di alimentazione
- 9 Griglia di ventilazione
- 10 Raccoglitore di uscita carta faccia in giù



Il cavo di rete non è fornito in dotazione.


■ Cavo USB

- Assicurarsi di utilizzare un cavo di interfaccia USB 2.0 di lunghezza non superiore a 2 metri.
- La stampante ha un'interfaccia USB compatibile con la specifica USB 2.0. Tale interfaccia è anche compatibile con l'interfacica Hi-Speed USB 2.0; tuttavia la velocità massima di trasmissione dati è 12 Mbit/s. La stampante può anche essere collegata a un computer con interfaccia USB 1.1.
- NON collegare ancora il cavo di interfaccia. Il collegamento del cavo di interfaccia deve essere effettuato durante il processo di installazione del driver della stampante.
 Quando si utilizza un cavo USB, assicurarsi di collegarlo alla porta USB del computer e non a una porta USB su una tastiera né un hub USB non alimentato.

Cavo di rete

 Utilizzare un cavo a coppia attorcigliata di categoria 5 o superiore lineare per rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

Pannello di controllo

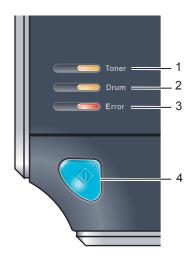

- 1 LED Toner
 - Il LED Toner indica quando il toner è insufficiente o esaurito.
- 2 LED Drum

II LED Drum indica quando il gruppo tamburo deve essere sostituito.

- 3 LED Error
 - II LED Error indica quando la stampante si trova in uno dei seguenti stati:
 - No carta / Inceppamento carta/ Coperchio aperto
- 4 LED Ready

Il LED Ready lampeggia a seconda dello stato della stampante.

Tasto Go

Riattivazione / Ripristino da errore / Alimentazione carta / Annullamento processo / Ristampa



Per informazioni dettagliate relative al pannello di controllo, vedere il Capitolo 4 della Guida dell'utente presente sul CD-ROM.

Indicatori LED della stampante

: lampeggiante : Acceso : Spento

LED della stampante	SPENTO	Riposo	Riscaldamento Raffreddamento ¹	Pronta	Ricezione dati ²	Stampa dati rimanenti ²
Toner						
Drum						
Error						
Ready Blu		Meno intenso				

LED della stampante	Toner in esaurimento ³	Fine toner	Durata tamburo quasi terminata ³	Coperchio aperto Inceppamento carta ²	No carta	Errore tamburo ²	Richiesta di assistenza ²
Toner (giallo)	->						->
Drum (giallo)			× 111			->	->
Error (rosso)				<u> </u>			2111
Ready (blu)							
Guida dell'utente	Capitolo 5	Capitolo 5	Capitolo 5	Capitolo 6	Capitolo 6	Capitolo 4	Capitolo 4

¹ II LED rimane acceso per 1 secondo e spento per 1 altro secondo.

² II LED rimane acceso per 0,5 secondi e spento per 0,5 secondi.

³ II LED rimane acceso per 2 secondi e spento per 3.

Nozioni preliminari



CD-ROM

Su questo CD-ROM sono contenute molte informazioni. Windows[®]



Installa driver della stampante
Consente di installare il driver della stampante.

Installa altri driver o utilità

Installare gli strumenti di gestione di Rete.

Documentazione

Visualizzare la Guida di installazione rapida, la Guida dell'utente della Stampante e la Guida Dell'Utente In Rete in formato PDF.

La Guida di installazione rapida, la Guida dell'utente e la Guida Dell'Utente In Rete, in formato PDF, verranno installate automaticamente al momento dell'installazione del driver. Fare clic sul pulsante Start e scegliere Tutti i programmi ¹, la stampante, quindi Guida dell'utente in formato HTML. Se non si desidera installare la Guida dell'utente, selezionare Installazione personalizzata da Installa driver della stampante e deselezionare Guide dell'utente quando si installa il driver.

Programmi per gli utenti di Windows® 2000

Punto 1 Installazione della macchina


Installazione dell'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner

N Installazione errata


NON collegare il cavo di interfaccia fino al momento dell'installazione del driver.




Aprire il coperchio anteriore.

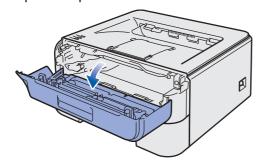


Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.

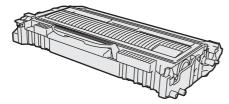


Scuoterlo da parte a parte alcune volte per distribuire uniformemente il toner all'interno dell'assemblaggio.

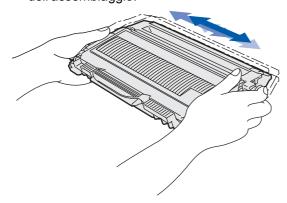


Riporre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner nella stampante.

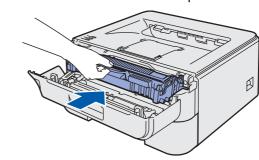

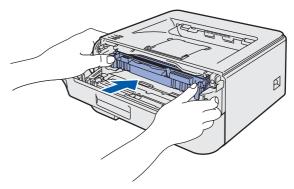


Chiudere il coperchio anteriore della stampante.

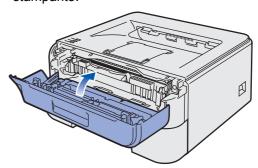


Punto 1 Installazione della macchina

- Caricamento della carta nel vassoio
- Estrarre il vassoio carta dalla stampante.

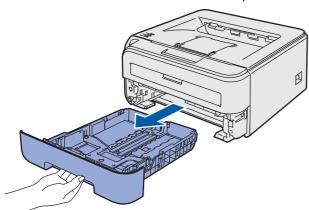


Premere la leva di rilascio verde delle guide carta e scorrere le guide carta in base al formato della carta caricata. Assicurarsi che le guide siano inserite nelle apposite fessure.

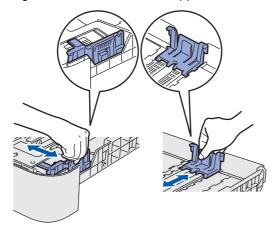




Per il formato carta Legal, premere il pulsante di rilascio nella parte inferiore del vassoio carta, quindi estrarre il retro del vassoio carta.

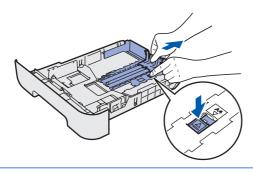


Smazzare la pila di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione.

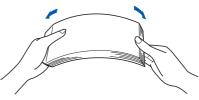

Caricare la carta nel vassoio carta. Verificare che all'interno del vassoio la carta sia perfettamente distesa e che non oltrepassi il contrassegno di portata massima (1).



Reinserire il vassoio carta nella stampante. Assicurarsi che sia completamente inserito nella stampante.

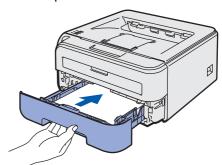


Installazione della macchina

3 Stampa della pagina di prova


Installazione errata NON collegare il cavo di interfaccia.



Assicurarsi che la stampante sia spenta.
Collegare il cavo di alimentazione c. a. alla stampante.

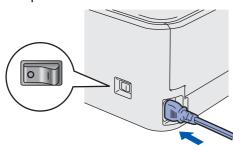


Collegare il cavo di alimentazione c.a. a una presa di corrente c. a. Accendere la stampante.

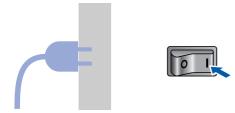


3 Estendere il supporto estensibile 1.



Al termine della fase di riscaldamento, il LED Ready / il pulsante Go (1) smette di lampeggiare e rimane di colore blu.

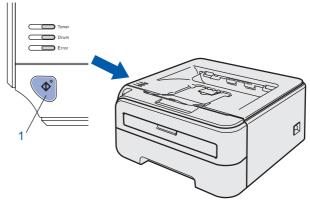

Premere il pulsante **Go**. Viene stampata la pagina di prova. Verificare che la pagina di prova sia stata stampata correttamente.

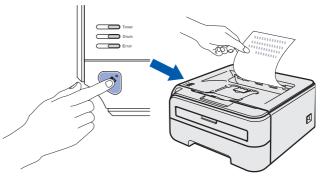

Nota

Questa funzione non sarà disponibile dopo l'invio del primo processo di stampa dal computer.

Installazione della macchina

Punto 2 Installazione del driver della stampante

Seguire le istruzioni in questa pagina a seconda del sistema operativo e dell'interfaccia usati.

R	Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB
The state of the s	Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia di rete

Le schermate relative a Windows[®] in questa Guida di installazione rapida sono tratte da Windows[®] XP.




Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB

Installazione errata NON collegare il cavo di interfaccia.





Quando viene visualizzata l'Installazione guidata nuovo hardware, fare clic su Annulla.

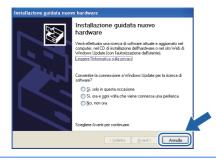


Installazione del driver e collegamento della stampante al computer

Spegnere la stampante.



Assicurarsi che il cavo di interfaccia USB NON sia collegato alla stampante, quindi avviare l'installazione del driver. Se il cavo è già stato collegato, disinserirlo.

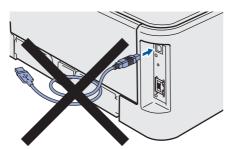

Accendere il computer. È necessario accedere con privilegi di amministratore.

Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Viene automaticamente visualizzata la schermata di apertura.

Selezionare il modello di stampante e la lingua.





Se la schermata di apertura non viene visualizzata, utilizzare Esplora risorse di Windows® per eseguire il programma start.exe dalla cartella principale del CD-ROM.

5 Fare clic su Installa driver della stampante nella schermata del menu.



6 Fare clic su Utenti con cavo USB.






• Per Windows Vista[®], quando viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente, fare clic su Continua.



 Per Windows[®] 7, quando appare sul computer la finestra di dialogo Controllo dell'account utente, fare clic su Si.




Quando viene visualizzata la finestra del Contratto di licenza, fare clic su Sì per accettare il Contratto di licenza.

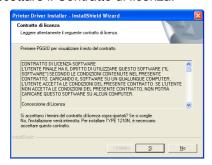


Quando viene visualizzata questa schermata, assicurarsi che la stampante sia accesa.
Collegare il cavo di interfaccia USB al computer e alla stampante. Fare clic su **Avanti**.





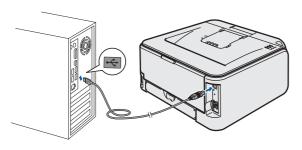

Fare clic su **Fine**.

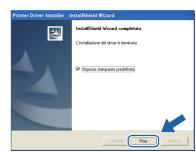



Se non si desidera impostare la stampante come predefinita, deselezionare **Imposta stampante predefinita**.




L'installazione è completata.



Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia di rete

Per gli utenti di stampanti di rete Peer to Peer Brother

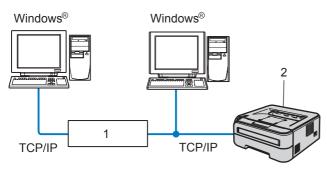


- Router
- 2 Stampante di rete



- Se si desidera collegare la stampante alla rete, è consigliabile rivolgersi all'amministratore del sistema prima di eseguire l'installazione oppure consultare la Guida dell'utente in rete sul CD-ROM.
- · Se si utilizza un software firewall personale, ad esempio il firewall di Windows, disattivarlo temporaneamente. Dopo avere verificato che è possibile stampare, riavviare il software firewall personale.

Collegamento della stampante alla rete e installazione del driver

1 Collegare il cavo di interfaccia di rete alla stampante e a una porta disponibile sull'hub.

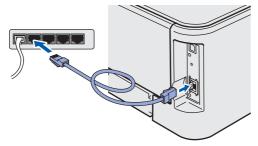

Accertarsi che la stampante sia accesa.



Accendere il computer. È necessario accedere con privilegi di amministratore.

Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Viene automaticamente visualizzata la schermata di apertura.

Selezionare il modello di stampante e la lingua.





Se la schermata di apertura non viene visualizzata, utilizzare Esplora risorse di Windows® per eseguire il programma start.exe dalla cartella principale del CD-ROM.

5 Fare clic su Installa driver della stampante nella schermata del menu.



6 Fare clic su Utenti con cavo di rete.






• Per Windows Vista[®], quando viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente, fare clic su Continua.



 Per Windows[®] 7, quando appare sul computer la finestra di dialogo Controllo dell'account utente, fare clic su Si.




Quando viene visualizzata la finestra del Contratto di licenza, fare clic su Sì per accettare il Contratto di licenza.

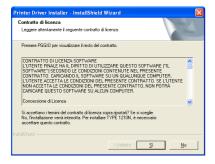

Scegliere Stampante di rete Peer-to-Peer Ricoh e fare clic sul pulsante Avanti.



Scegliere Ricercare la rete per il dispositivo e scegliere da una lista di dispositivi trovati (Scelta consigliata). In alternativa, immettere l'indirizzo IP della stampante o il relativo nome di nodo. Fare clic su Avanti.

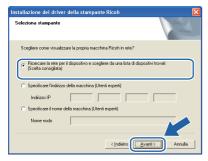



È possibile trovare il nome del nodo e l'indirizzo IP della stampante stampando la pagina delle impostazioni della stampante. Vedere Stampa della pagina delle impostazioni della stampante a pagina 21.

10 Scegliere la stampante e fare clic su Avanti.



11 Fare clic su Fine






Se non si desidera impostare la stampante come predefinita, deselezionare **Imposta stampante predefinita**.



L'impostazione è completata.

Per gli utenti di stampanti di rete condivise

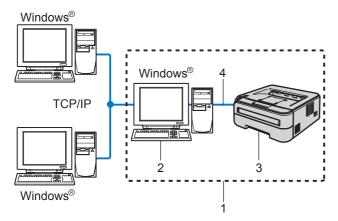

- Condivisione in rete
- Noto anche come "server" o "server di stampa"
- Stampante
- TCP/IP o USB



Se si intende collegare una stampante condivisa alla rete, è consigliabile chiedere informazioni sulla coda all'amministratore del sistema oppure condividere il nome della stampante prima dell'installazione.

Installazione del driver e selezione della coda stampanti o del nome di condivisione appropriato

- Accendere il computer. È necessario accedere con privilegi di amministratore.
- Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Viene automaticamente visualizzata la schermata di apertura.

Selezionare il modello di stampante e la lingua.





Se la schermata di apertura non viene visualizzata, utilizzare Esplora risorse di Windows® per eseguire il programma start.exe dalla cartella principale del CD-ROM.

Fare clic su Installa driver della stampante nella schermata del menu.



Fare clic su Utenti con cavo di rete.







• Per Windows Vista[®], quando viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente, fare clic su Continua.



• Per Windows® 7, quando appare sul computer la finestra di dialogo Controllo dell'account utente, fare clic su Si.

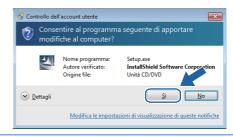

5 Quando viene visualizzata la finestra del Contratto di licenza, fare clic su Sì per accettare il Contratto di licenza.

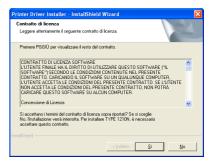

Selezionare Stampante di rete condivisa e fare clic su Avanti.



7 Selezionare la coda della stampante, quindi fare clic su **OK**.





Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni sul percorso e sul nome della stampante in rete.

Fare clic su Fine.





Se non si desidera impostare la stampante come predefinita, deselezionare **Imposta stampante predefinita**.



L'installazione è completata.

Per gli utenti in rete



Utilità BRAdmin Light (per utenti Windows®)

BRAdmin Light è un'utilità per l'impostazione iniziale dei dispositivi connessi in rete. Può anche effettuare la ricerca di SP 1210N in rete, visualizzare lo stato e configurare le impostazioni di base della rete, come ad esempio l'indirizzo IP, la visualizzazione dello stato e la configurazione delle impostazioni di rete di base, ad esempio l'indirizzo IP

Per ulteriori informazioni su BRAdmin Light, fare riferimento alla Guida Dell'Utente In Rete inclusa nel CD-ROM.



Se si utilizza un software firewall personale, ad esempio Windows Firewall, BRAdmin Light potrebbe non essere in grado di rilevare la periferica non configurata. In questo caso, disattivare il software firewall personale e provare nuovamente a eseguire BRAdmin Light. Dopo avere impostato l'indirizzo, riavviare il software firewall personale.

Installazione dell'utilità di configurazione BRAdmin Light



La password predefinita per il server di stampa è access. È possibile utilizzare BRAdmin Light per modificare questa password.

1 Fare clic su **Installa altri driver o utilità** nella schermata del menu.



Fare clic su **BRAdmin Light** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.





 Per Windows Vista[®], quando viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente, fare clic su Consenti.



• Per Windows[®] 7, quando appare sul computer la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Si**.



Impostazione dell'indirizzo IP, della subnet mask e del gateway mediante BRAdmin Light



Se alla rete è collegato un server DHCP/BOOTP/RARP, non è necessario eseguire la seguente operazione perché il server di stampa otterrà automaticamente l'indirizzo IP.

Avviare BRAdmin Light. Verranno automaticamente cercate le nuove periferiche.



Fare doppio clic sulla periferica non configurata.



Scegliere STATICO per Metodo Boot.
Immettere l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway e fare clic su OK.



4 Le informazioni sull'indirizzo vengono salvate sulla stampante.



Impostazioni di rete predefinite

Effettuare le seguenti operazioni per ripristinare tutte le impostazioni di rete predefinite del server di stampa interno.


- 1 Spegnere la stampante.
- Accertarsi che il coperchio anteriore sia chiuso e che il cavo di alimentazione sia collegato.
- Tenere premuto **Go** mentre si preme l'interruttore di alimentazione. Tenere premuto il tasto **Go** finché non si accendono i LED **Toner**, **Drum** ed **Error**. Rilasciare il tasto **Go**. Accertarsi che tutti i LED si spengano.
- Premere sette volte il tasto **Go**. Assicurarsi che tutti i LED si accendano a indicare che le impostazioni predefinite originali del server di stampa sono state ripristinate.



Stampa della pagina delle impostazioni della stampante

La pagina delle impostazioni della stampante elenca tutte le impostazioni, incluse quelle di rete. Per stampare la pagina delle impostazioni della stampante:


- Accertarsi che il coperchio anteriore sia chiuso e che il cavo di alimentazione sia collegato.
- Accendere la stampante e attendere che si trovi nello stato pronta.
- Premere tre volte il tasto **Go** entro 2 secondi. Viene stampata la pagina delle impostazioni correnti della stampante.

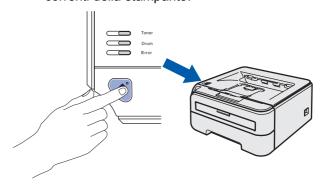



Materiali di consumo

Quando occorre sostituire gli elementi dei materiali di consumo, i LED sul pannello di controllo segnalano un errore. Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo per la stampante, contattare il rappresentate per la vendita e l'assistenza.

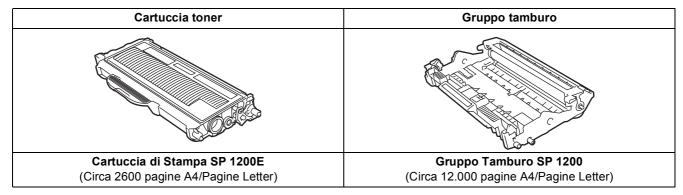

Il rendimento approssimativo di 1 cartuccia viene dichiarato in conformità con ISO/IEC 19752.



Vedere il Capitolo 5 della Guida dell'utente sul CD-ROM.

Informazioni per il reimballaggio



Trasporto della stampante


Se per un motivo qualsiasi è necessario trasportare la stampante, imballarla accuratamente per evitare danni durante il trasporto. È consigliabile utilizzare il materiale di imballaggio originale. È altresì opportuno stipulare una polizza assicurativa adeguata con il vettore.



Attenzione

Quando si trasporta la stampante, l'assemblaggio del GRUPPO TAMBURO, CARTUCCIA TONER inclusa, deve essere rimosso dalla stampante e riposto in un involucro di plastica. La mancata rimozione dell'unità e il mancato inserimento in un involucro di plastica durante il trasporto può danneggiare seriamente la stampante e RENDERE NULLA LA GARANZIA.


Spegnere la stampante e disinserire il cavo di alimentazione c.a.

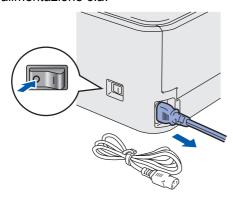

Rimuovere l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner. Riporlo in un involucro di plastica e sigillarlo.



Reimballare la stampante.

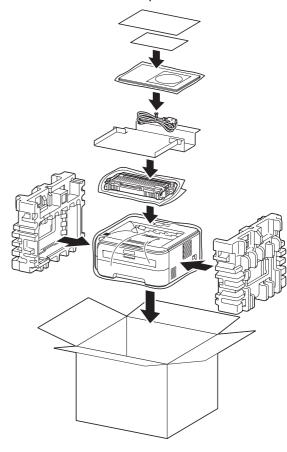

Informazioni per il reimballaggio

